
REMER

RUBINETTERIE

ISTR063 Rev. 1 31-01-2025 -art. WBOX97D2/WBOX97D3


BOX DA INCASSO PER SET MISCELATORE A INCASSO A 2/3 VIE PER VASCA/DOCCIA. INSTALLAZIONE ORIZZONTALE.


BUILT-IN BOX FOR 2/3-WAY BUILT-IN SHOWER MIXER SET. HORIZONTAL INSTALLATION.

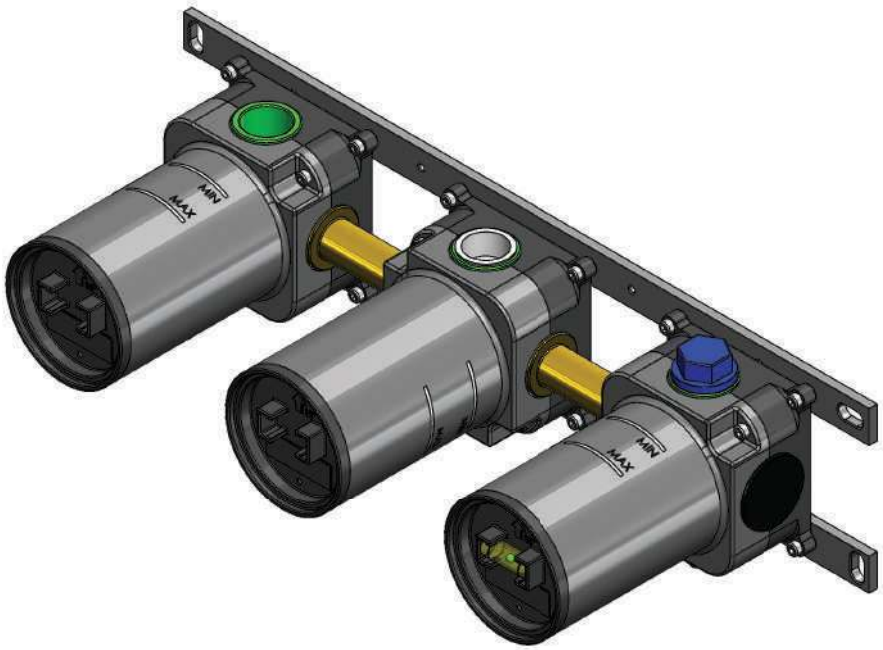


Remer Rubinetterie S.p.A.
20062 Via Leonardo da Vinci, 83 - Cassano d'Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211 - e-mail: info@remer.eu
www.remer.eu

PARTI ESTERNE
EXTERNAL PARTS

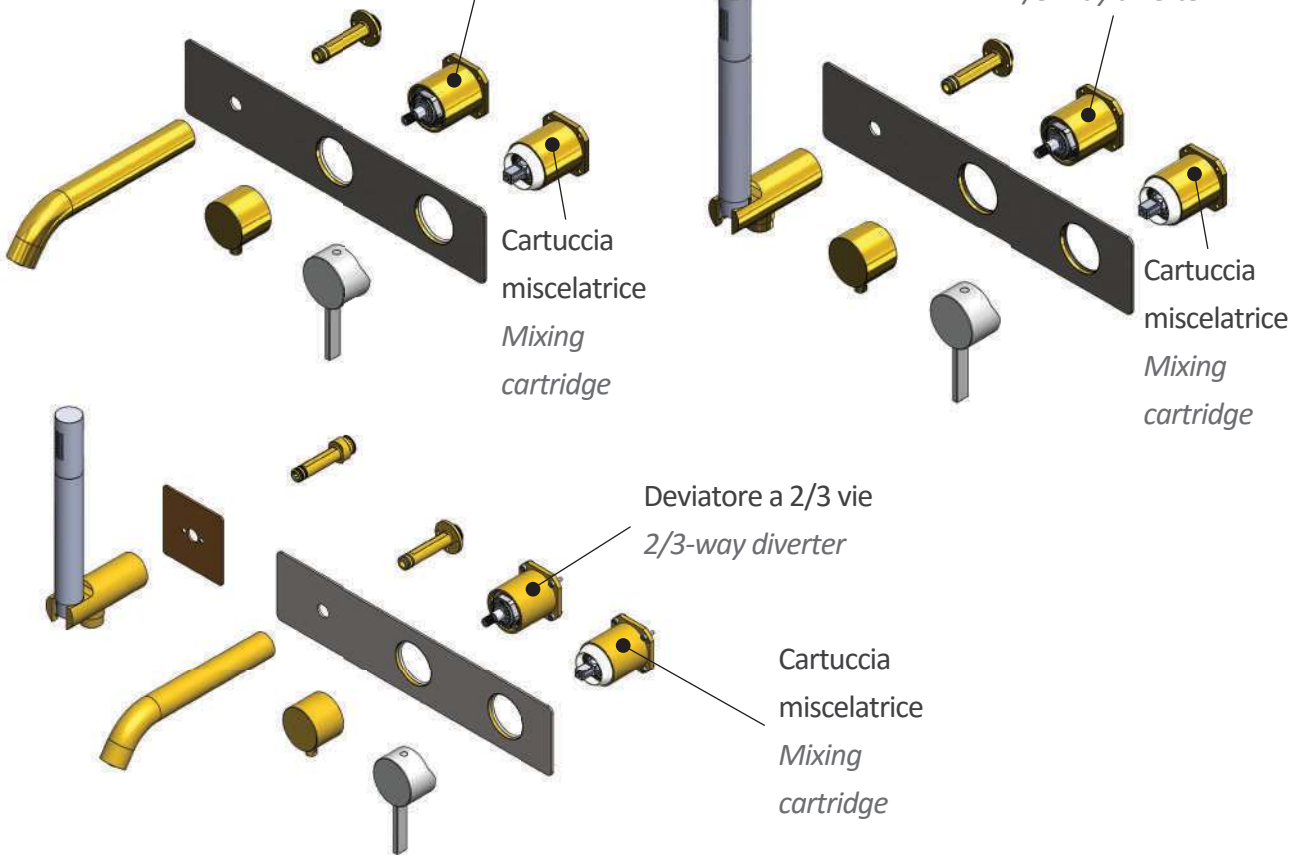

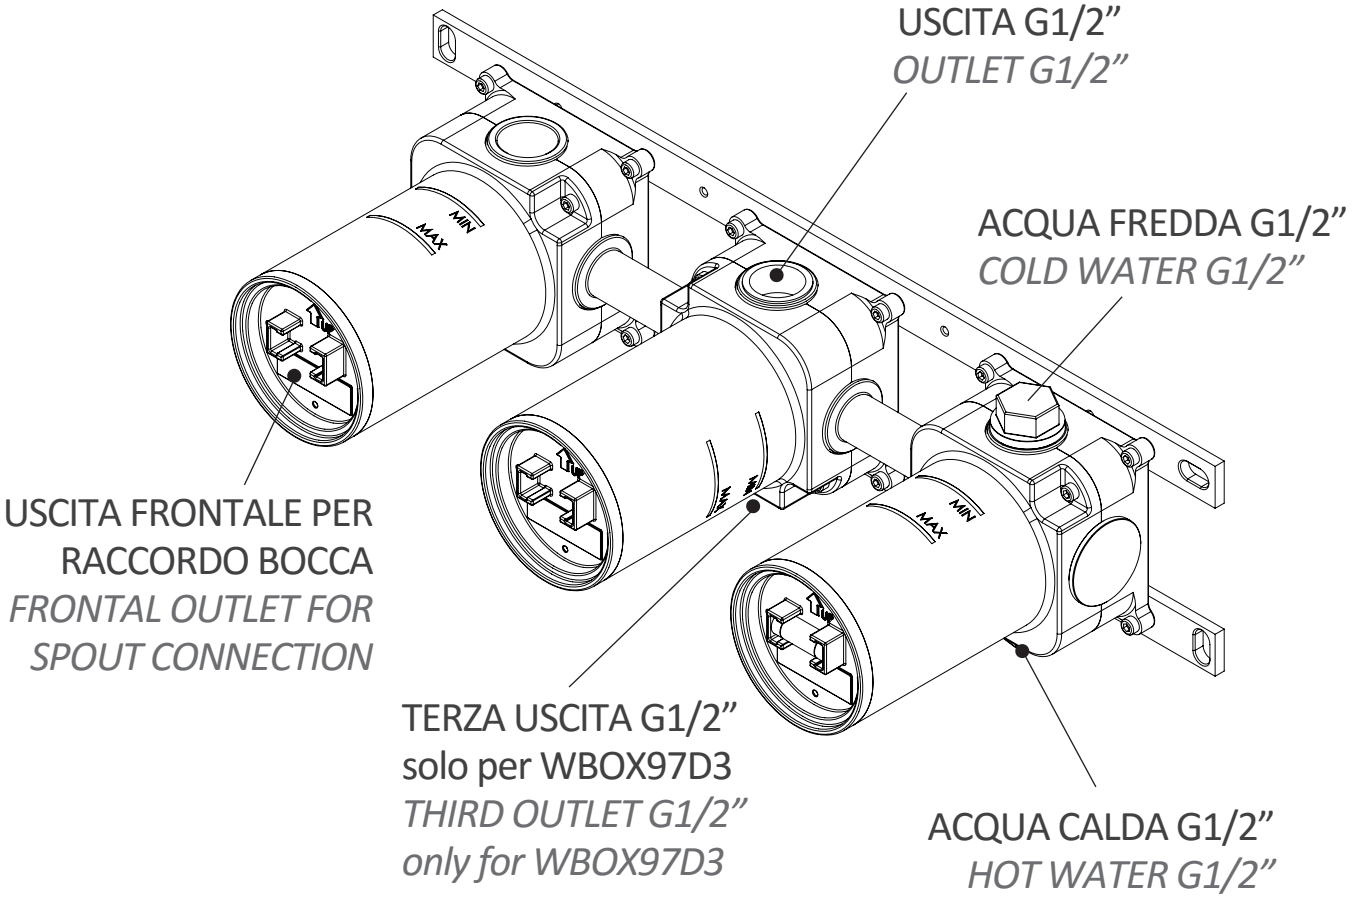

REMER
RUBINETTERIE

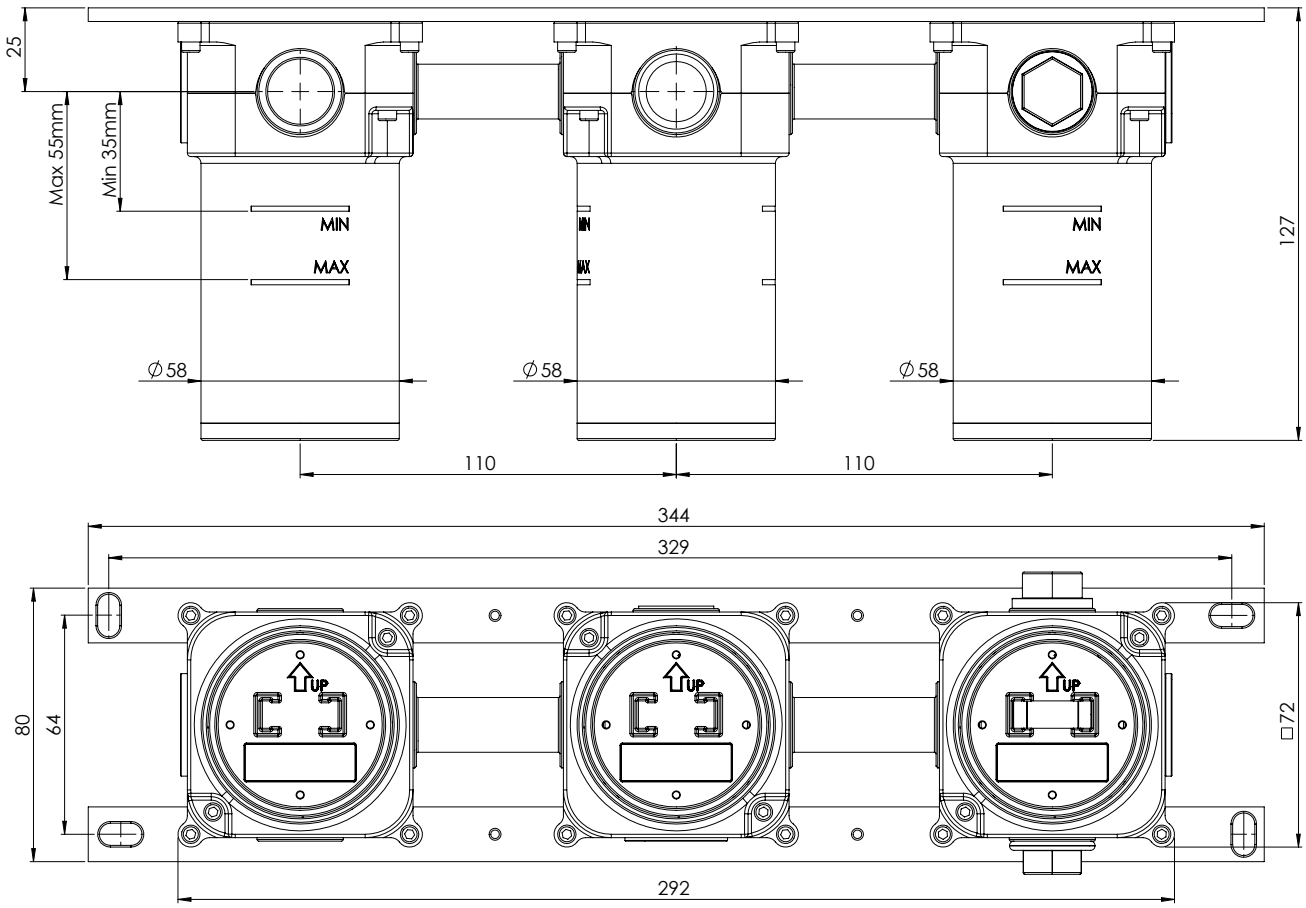


INSTALLAZIONE PARTE INCASSO

BUILT-IN BODY INSTALLATION

ATTENZIONE: prima di procedere con l'installazione del prodotto, verificare il corretto funzionamento dell'impianto. Le tubature devono essere libere da impurità e accumuli di calcare, temperatura e pressione di esercizio sono rispettivamente 5°Min-65°Max e 1bar-5bar.


WARNING: *before proceeding with the installation of the product, check the correct functioning of the system. The pipes must be free from impurities and accumulations of limestone, temperature and operating pressure are respectively 5°min-65°Max and 1Bar-5bar.*




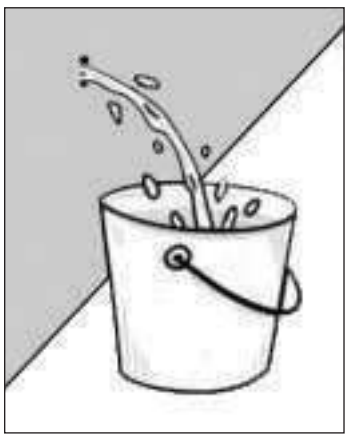




MIN 5°C
MAX 65°C

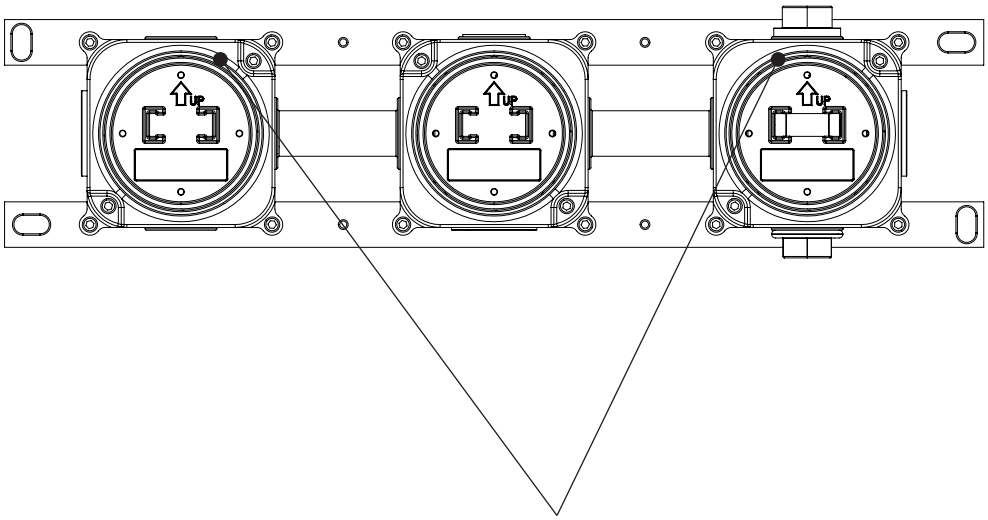


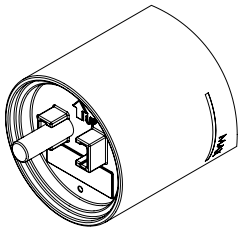

ATTENZIONE!
Seguire il verso di installazione corretto indicato dalla freccia presente sul fronte dei coperchi. Verificare tramite la livella a bolla già montata sul coperchio il corretto orientamento dell'incasso.
NB: la livella a bolla può essere ruotata di 90° per verificare il corretto orientamento delle altre direzioni.

***WARNING*!**
***F**ollow the correct installation direction indicated by the arrow on the front of the covers. Use the spirit level already mounted on the cover to check the correct orientation of the installation. NOTE: the spirit level can be rotated 90° to check the correct orientation of the other directions.*

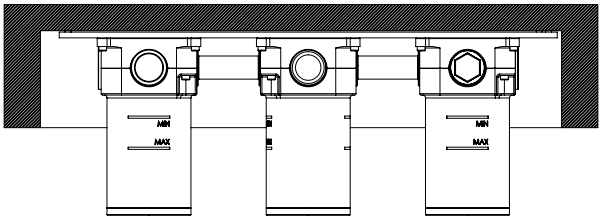

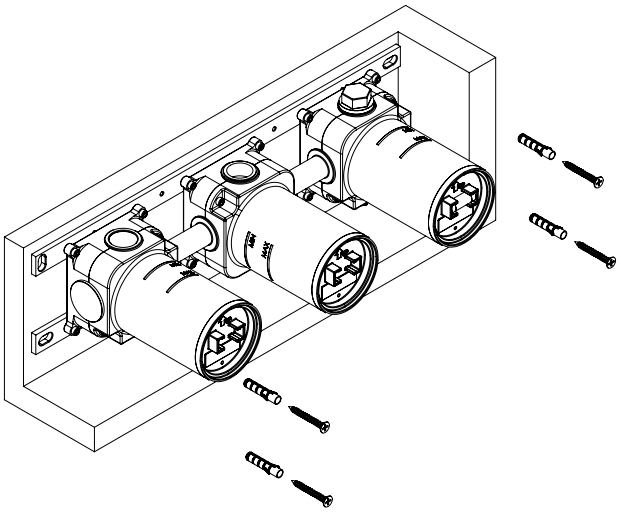

Creare una nicchia nel muro in modo tale che, una volta fissato il box incasso al suo interno, il bordo del muro finito e piastrellato sia compreso tra le due linee MIN & MAX stampate sul box incasso.


Create a housing in the wall so that, once the built-in box is secured inside it, the edge of the finished and tiled wall is between the two lines in relief (MIN & MAX) printed on the box itself.


Fissare il box incasso al muro con quattro viti e tasselli da 6mm tramite piastra di ancoraggio.
N.B.: la Box può essere murata oppure installata su legno o cartongesso tramite apposite viti di fissaggio.


Secure the built-in box to the wall with four screws and 6mm dowels, using a fixing plate.
Note: the box can be walled in or installed on wood or plasterboard using special fixing screws.

Collegare le tubazioni acqua calda e fredda seguendo le indicazioni sul box incasso.

Connect the hot and cold water pipes as indicated on the built-in box.

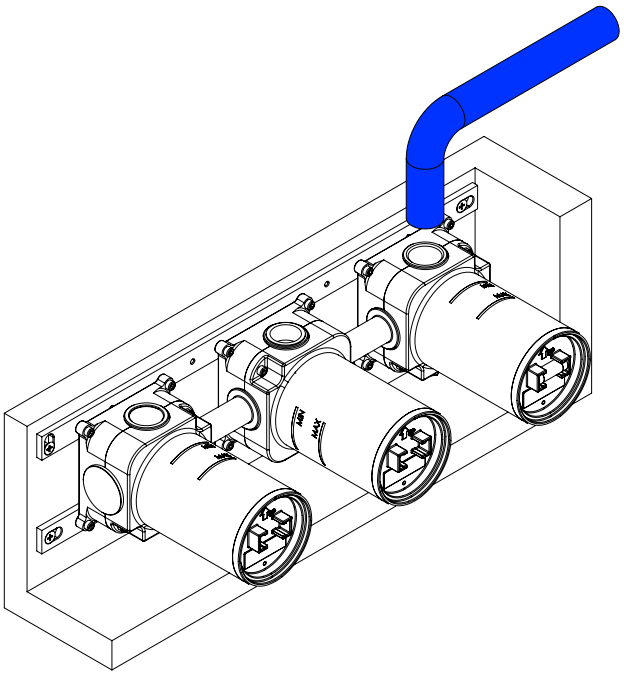

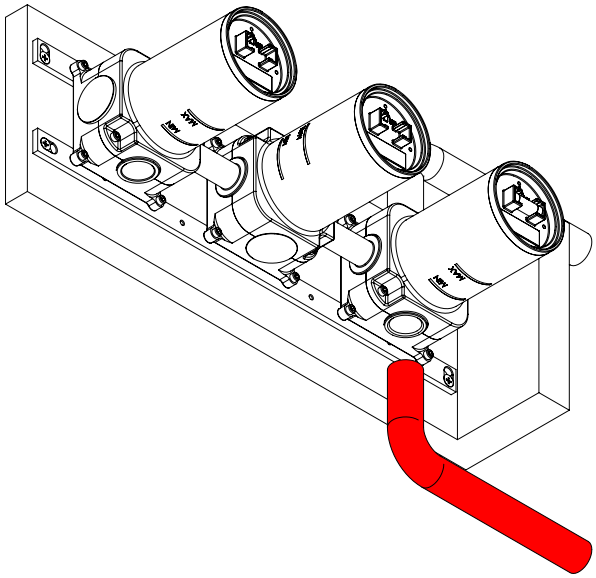

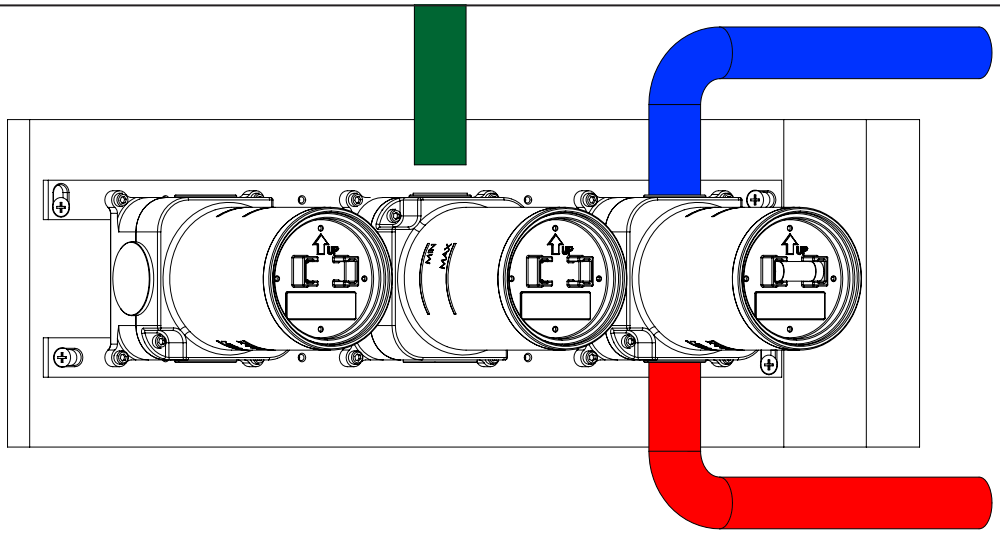

Collegare le uscite G1/2" in base alle proprie esigenze.

Connect the G1/2" outlets according to one's needs.

Effettuati gli allacciamenti, procedere con la prova impianto ad una pressione massima di 5bar utilizzando i tappi di prova già assemblati sull'incasso.

Once the connections have been made, proceed with the system test at a maximum pressure of 5bar using the test plugs already assembled on the recess..

Se la prova impianto non presenta problemi, procedere con la finitura della parete.


If the installation test shows no problems, proceed with finishing the wall.


ATTENZIONE: In caso di impiego di WBOX53D2 predisporre l'impianto per l'installazione del raccordo di alimentazione del supporto doccetta, in dotazione con le parti esterne.

WARNING: When using the WBOX53D2, prepare the system for the installation of the water supply connection for the hand shower holder, supplied with the external parts..

Installare il tappetino impermeabilizzante in dotazione incollandolo al muro grezzo.
Successivamente terminare la piastrellatura.


Install the supplied waterproofing tile by gluing it to the raw wall. Then finish the tiling.

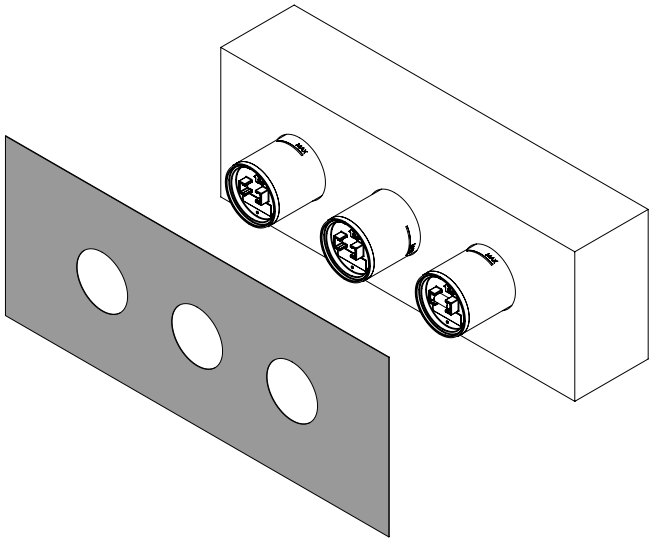


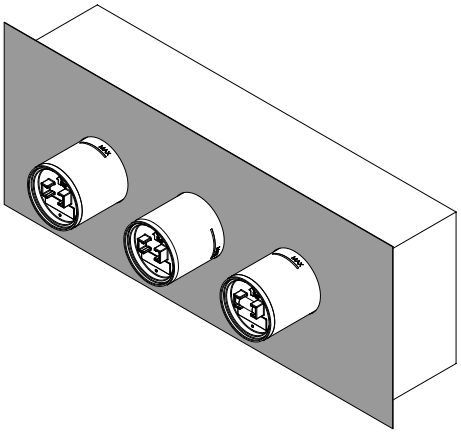

Per la finitura della parete utilizzare la dima di carta in dotazione nella confezione per forare la piastrella con il giusto interasse. Utilizzare una fresa a tazza da Ø60mm per la foratura.

For wall finishing, use the supplied paper template in the packaging to drill the tile with the correct spacing. Use a Ø60mm cup cutter for drilling.

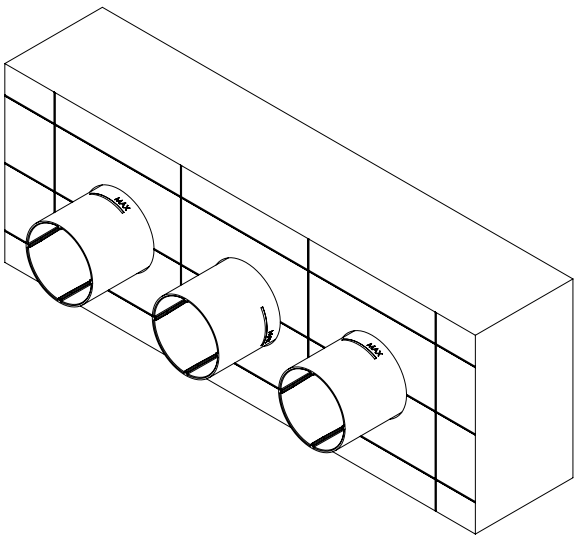

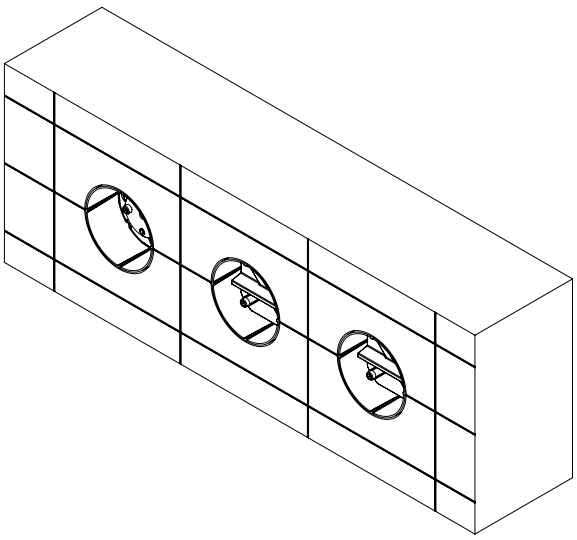


Una volta piastrellato, rimuovere i coperchi e tagliare la parte del box in eccesso.

Once tiled, remove the covers and cut off the excess part of the box.

ATTENZIONE!
Solo per articoli della linea 53D2 / 53D2P (per esempio MC53D2)

WARNING!
Only for articles of line 53D2 / 53D2P (e.g. MC53D2)

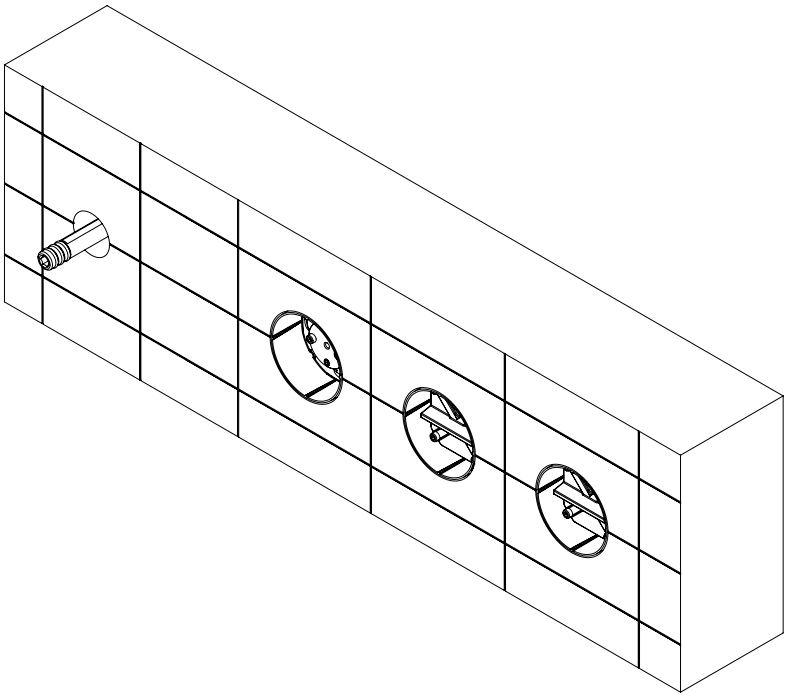

Per l'installazione di questa tipologia di articoli sarà necessario effettuare un foro aggiuntivo di Ø 30 mm in fase di piastrellatura, destinato al raccordo del supporto doccetta in dotazione con le parti esterne.


For the installation of this type of article, it will be necessary to make an additional Ø 30 mm hole in the tiling step, intended for the connection of the supplied hand shower holder with the external parts.

INSTALLAZIONE PARTE ESTERNA

EXTERNAL PART INSTALLATION


Rimuovere i tappi di prova impianto
e assicurarsi che l'alloggiamento
delle parti esterne sia privo di elementi
per evitare problemi di funzionamento del prodotto.
NB: insieme ai tappi di prova, assicurarsi di
rimuovere anche il relativo OR di tenuta.


Remove the system test plugs and
ensure that the housing of the external parts
is free of elements to avoid product malfunctions.
NOTE: be sure to also remove the
corresponding sealing O-rings.

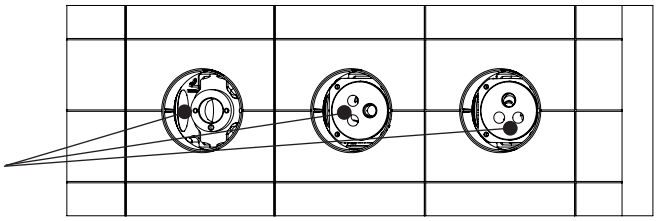

Installare le parti esterne serrando le viti al corpo incasso. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5.

Install the external parts by tightening the screws to the built-in body. An Allen key size 2.5 is needed.

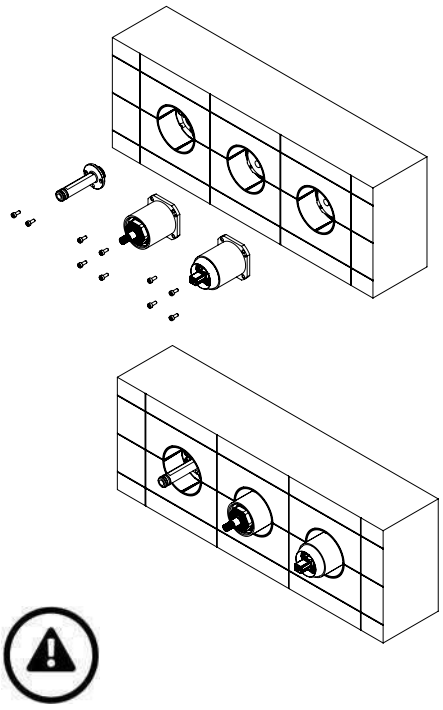

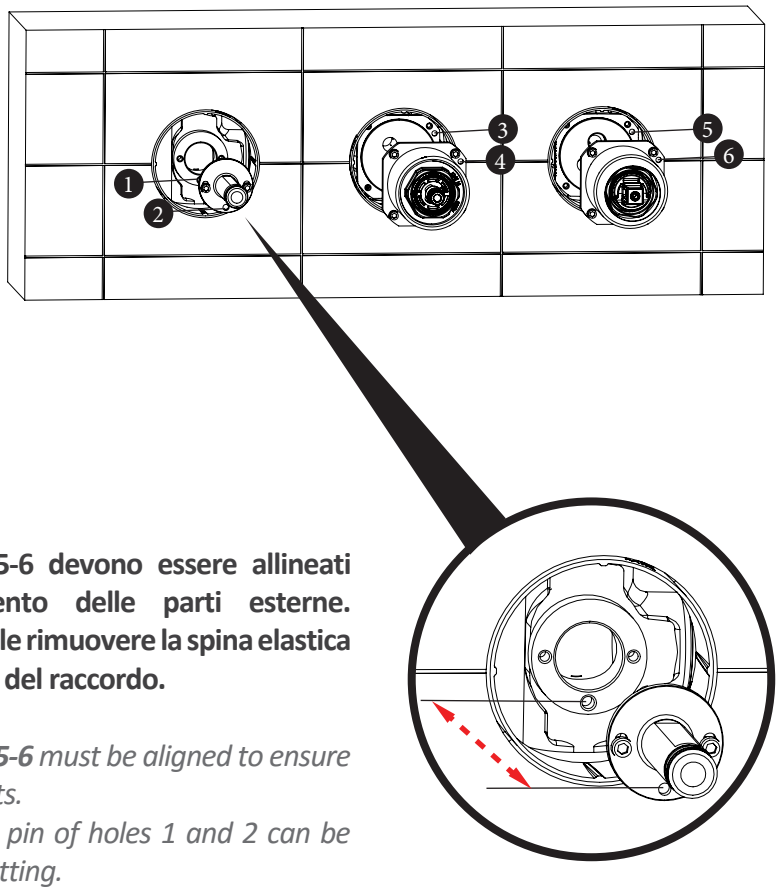


NB: le due coppie di fori 1-2, 3-4 e 5-6 devono essere allineati per garantire il corretto orientamento delle parti esterne. In caso di installazione fuori asse è possibile rimuovere la spina elastica dei fori 1 e 2 per regolare l'orientamento del raccordo.

*NOTE: the two pairs of holes **1-2**, **3-4** and **5-6** must be aligned to ensure the correct orientation of the external parts.*
In case of off-axis installation, the spring pin of holes 1 and 2 can be removed to adjust the orientation of the fitting.


Per installare correttamente la piastra, ingrassare leggermente gli OR in modo da facilitarne lo scorrimento sui bicchieri. Siliconare la piastra in modo da lasciare il lato inferiore libero dal silicone per permettere ad un eventuale perdita di fuoriuscire dall'incasso.

To install the plate correctly, lightly grease the O-rings in order to make them easier to slide on the cups. Silicon the plate so that the underside is free of silicone to allow any leakage to escape from the built-in part.

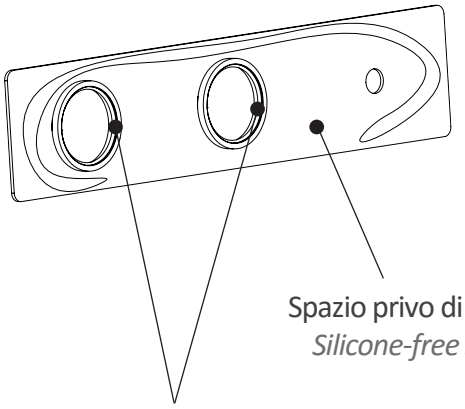


Spazio privo di silicone.
Silicone-free space.


Applicare del grasso sugli OR.
Apply grease to O-rings.

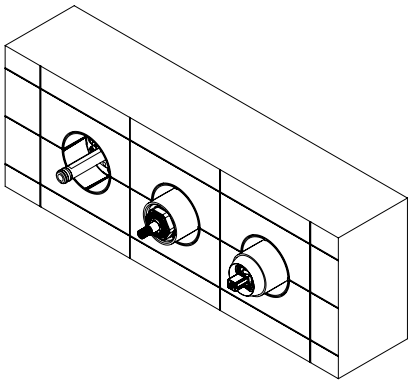

Assemblare le due leve. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5.


Assemble the two levers. An Allen key size 2.5 is needed.

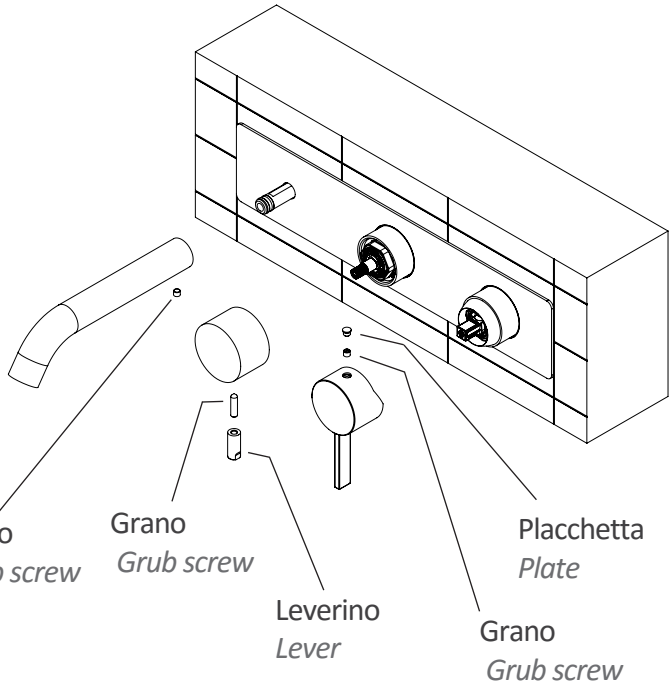

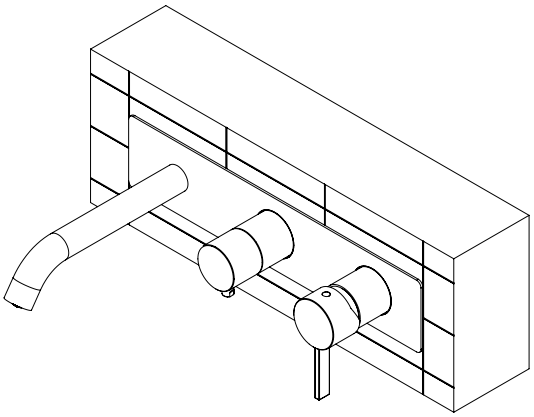


Assemblare le due leve e il supporto doccetta. Sarà necessaria una chiave a brugola di misura 2.5.

Assemble the two levers and the handshower holder. An Allen key size 2.5 is needed.

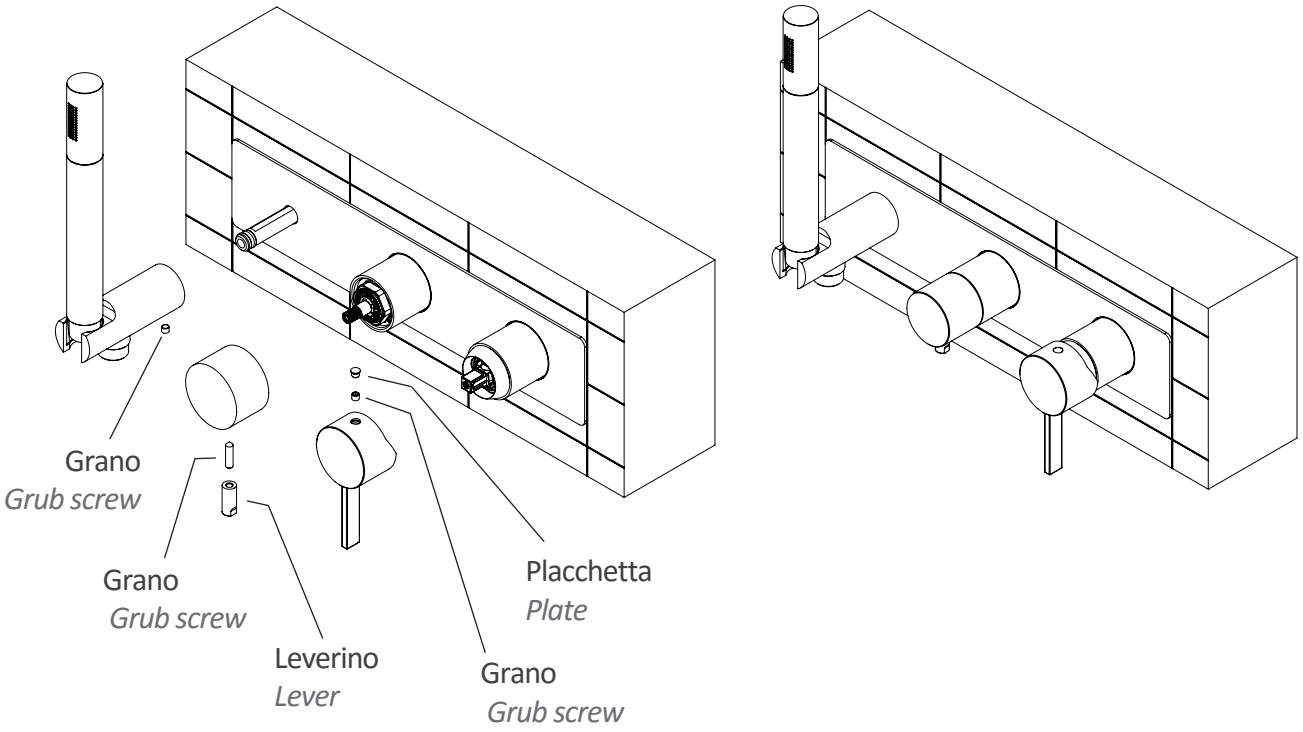

Esempio installazione di articoli della linea 53D2 / 53D2P (per esempio MC53D2)

Installation example for 53D2 / 53D2P line items (e.g. MC53D2)

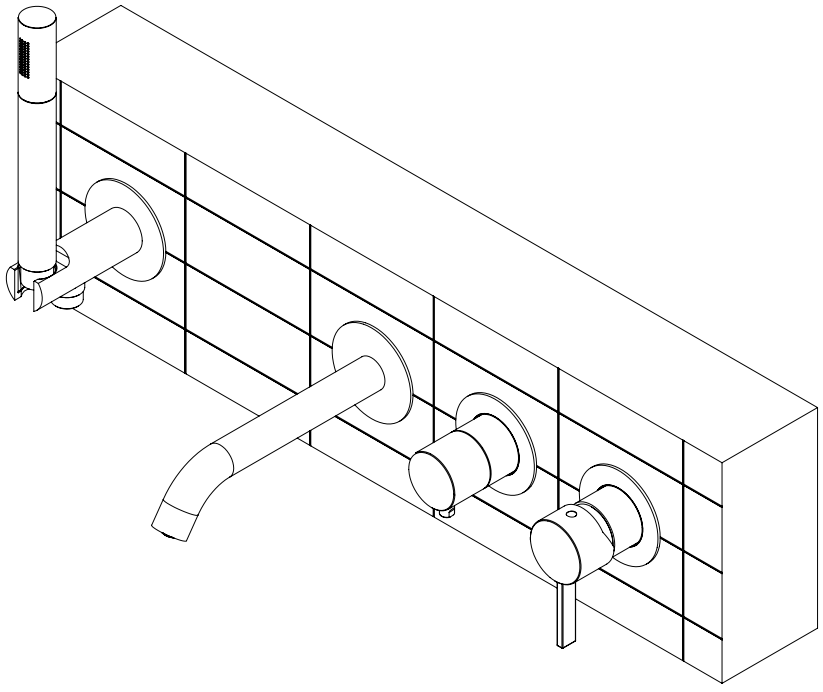

REMER
RUBINETTERIE

Remer Rubinetterie S.p.A.
20062 Via Leonardo da Vinci, 83 - Cassano d'Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211 - e-mail: info@remer.eu
www.remer.eu

ISTR063 Rev. 1 31-01-2025